

BeSafe®

Uputstva za upotrebu

HR

BeSafe

GROUP

2/3

TEŽINA

15-36

DOB

4-12G

iZi Up X2

www.besafe.com.hr

Odgovara revidiranom
standardu:

ECE R44/04

Testirano i odobreno

ECE R44/04
univerzalna 15-36 kg



04443713

Hvala što ste odabrali BeSafe iZi Up X2

⚠ Važno je da ove upute za upotrebu pročitate PRIJE nego što postavite iZi Up X2 u vozilo. Nepravilno postavljanje može ugroziti Vaše dijete.


Sigurnost i udobnost

Kao što svi znamo, kada se radi o djeci sigurnost je na prvom mjestu. Iz tog razloga iZi Up X2 ispunjava najviše zahtjeve vezane uz sigurnost.

Vodilice za rameni pojas i naslon za leđa automatski se simultano s namještanjem naslona za glavu pomiču u odgovarajući položaj po visini i širini.

Jednostavnim pokretom, iZi Up X2 može se postaviti u položaj za spavanje. Radi optimalno osmišljenog sustava koji vodi pojas, zajamčena je potpuna sigurnost.


Iz sigurnosnih razloga, podizanje naslona zabranjeno je dok dijete sjedi, osim ako se nakon toga dijete ne ustane i ponovno ne sjedne.

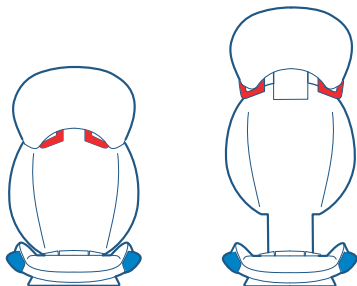


Sadržaj

Važne informacije	3
Priprema za postavljanje u automobil	6
Postavljanje u automobil	7
Položaj za spavanje	11
Vađenje iZi Up X2 iz automobila	12
Skidanje i postavljanje presvlake	13
Nakon nesreće	15
Jamstveni list	16
Upozornje: moguća pogrešna upotreba	17
Važni savjeti	18
Postavljanje trake za vezanje iZi Up X2	19
Upute vezane uz kupnju	22

Važne informacije


-  - Postavljajte iZi Up X2 samo s pojasom na tri točke učvršćenja koji odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.
- Dozvoljeno je postavljanje samo u smjeru vožnje.

Postavljanje u smjeru vožnje:

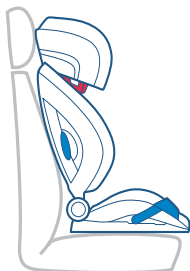

Dozvoljeno je postavljanje samo u smjeru vožnje.

Položaji u automobilu:

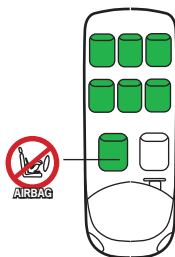


Dozvoljeni položaji u automobilu, samo s pojasom na tri točke učvršćenja označeni su zelenom bojom. Savjetuje se postavljanje na stražnja sjedala.

Rabljene autosjedalice

BeSafe savjetuje da se autosjedalice ne kupuju i ne prodaju rabljene. Pokazalo se da su brojne sjedalice kupljene preko oglasa ili na sajmovima automobila opasne.

⚠ Preporuča se da se iZi Up X2 ne koristiti na putničkim sjedalima koja imaju uključen frontalni zračni jastuk.

Važno: pojasevi automobila

 iZi Up X2 može se koristiti samo s pojasom na tri točke učvršćenja koji odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.





Ovo je pojas na 3
točke učvršćenja



Ovo je pojas na 2
točke učvršćenja

Priprema za postavljanje u automobil

Važni dijelovi

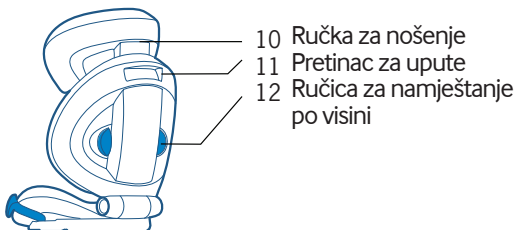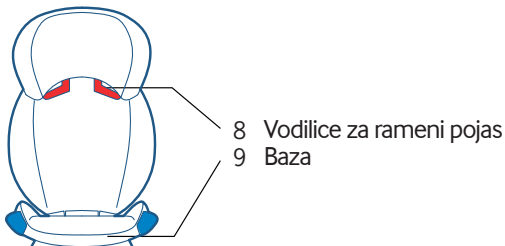


Postavljanje u automobil

⚠ BeSafe iZi Up X2 može se koristiti samo s pojasom na tri točke učvršćenja koji odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugim ekvivalentnom standardu.

⚠ Pazite na to da pojas ne bude presavinut.


⚠ Bedreni pojas treba postaviti preko kukova.

1

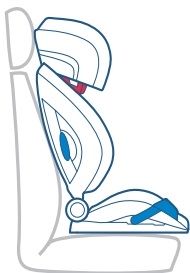


Postavite iZi Up X2 na sjedalo automobila. Pazite na to da iZi Up X2 dodiruje naslon za leđa sjedala automobila.

2

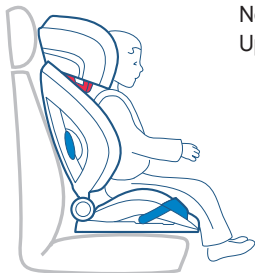

Neka Vaše dijete sjedne u iZi Up X2.


3

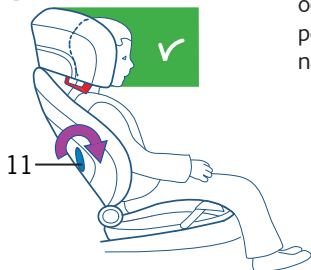


Namjestite iZi Up X2 na odgovarajuću visinu (6 položaja) okrećući ručicu za namještanje po visini (11).

4


Stavljanje pojasa u vodilicu za rameni pojas (8).

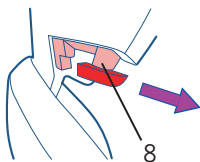

Otvorite vodilicu za rameni pojas (8) povlačenjem donjeg dijela prema van.

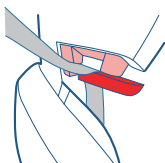


Stavite pojas u vodilicu za rameni pojas (8). Pazite na to da pojas ne bude presavinut.

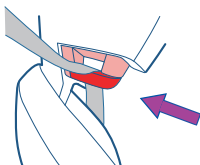

Zatvorite vodilicu za rameni pojas (8).



5

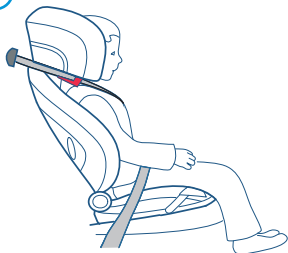

Pazite na to da pojas uvijek ide iz utora za pojas na automobilu ravno preko ramena. Rameni pojas trebao bi biti u ravnini ramena vašeg djeteta. Bedreni pojas treba prelaziti preko kukova.

6


Utisnite pojas automobila u kopču, „klik“.

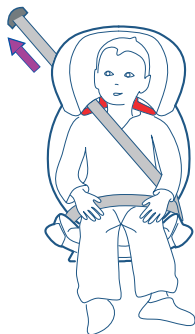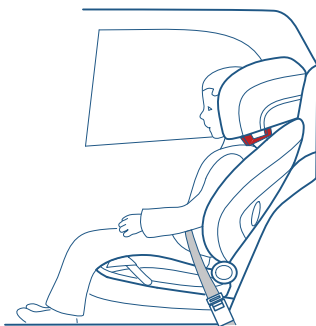

Uklonite labavi dio pojasa automobila tako da pojas povučete prema utoru na automobilu.


Ispravan položaj utora za pojas na automobilu

Pazite na to da se pojas uvijek nalazi u zeleno označenoj zoni

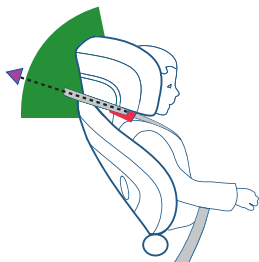


Položaj za spavanje

a

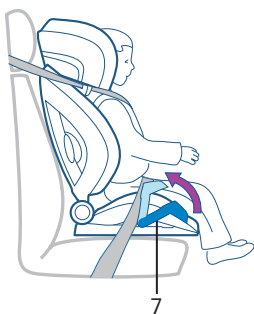

iZi Up X2 može se postaviti u položaj za spavanje povlačenjem ručke za položaj za spavanje (7) prema gore. To može napraviti roditelj ili samo dijete.

b

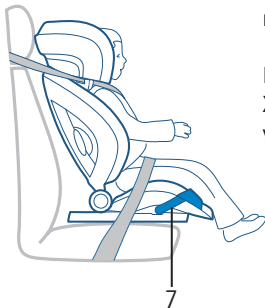

Ručka za položaj za spavanje (7) automatski se vraća u neutralni položaj.

Kad vaše dijete izađe iz iZi Up X2, sjedalica će se automatski vratiti u uspravni položaj.

Vađenje sjedalice iZi Up X2 iz automobila

⚠ Prazni iZi Up X2 također treba biti učvršćen pojasom na tri točke učvršćenja.



⚠ Pazite na to da prtljaga i drugi predmeti u vozilu budu učvršćeni kako treba.

① Otkopčajte pojas automobila i otvorite vodilicu za rameni pojas (8).

② Maknite pojas.

③ Zatvorite vodilicu za rameni pojas (8).

④ Izvadite iZi Up X2 iz automobila.

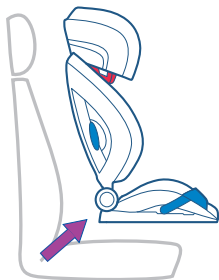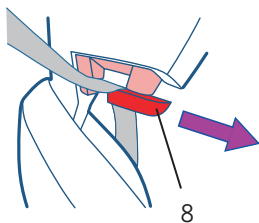

Skidanje i postavljanje presvlake


⚠ Presvlaka je dio sigurnosnog sustava. Nikada ne koristite iZi Up X2 bez presvlake.

Skidanje presvlake

Pokušajte zapamtiti kako ste skidali presvlaku, postavljanje presvlake radi se obrnutim redoslijedom. Presvlaka iZi Up X2 sastoji se od tri odvojena dijela: presvlaka naslona za glavu, presvlaka naslona za leđa, presvlaka sjedala.


1 Skidanje presvlake naslona za leđa iZi Up X2

- Odljepite čičak traku (a) na naslonu za leđa
- Otkvačite elastične omčice s kukica (b) i (c) na naslonu za leđa.
- Elastične rubove presvlake odvojite od ruba (d) naslona za leđa.

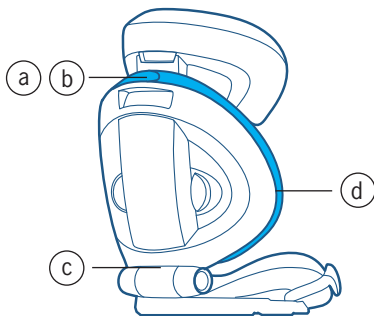

2 Skidanje presvlake naslona za glavu:

- Otkvačite elastične omčice s kukica (e) i (f).
- Elastične rubove presvlake odvojite od ruba (g) naslona za glavu.

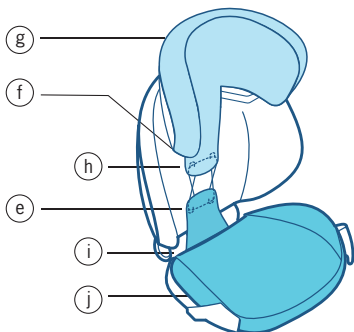

3 Skidanje presvlake sjedala:

- Postavite autosjedalicu u ležeći položaj na rubu stola (vidi sliku)
- Otkvačite elastične omčice s kukica (h) i (i).
- Elastične rubove presvlake odvojite od ruba (j) sjedala.

Postavljanje presvlake

Postavite presvlaku prateći gornje upute u obrnutom redoslijedu.

Upute za pranje presvlake

Presvlaka iZi Up X2 trebala bi se prati sukladno uputama (na unutrašnjosti presvlake).



Čišćenje pojaseva i sjedalice iZi Up X2

Ne koristite agresivna sredstva za pranje; ona bi mogla naškoditi materijalu od kojeg je izrađena sjedalica. Čistite ručno, s vodom i blagim sredstvom za pranje.

Nakon nesreće

Nakon prometne nesreće, iZi Up X2 i pojasevi automobila trebali bi se zamijeniti. Iako mogu izgledati neoštećeno, kada biste imali drugu nesreću, iZi Up X2 i pojasevi automobila možda ne bi mogli dovoljno zaštititi Vaše dijete.

Jamstveni list


- Jamstvo obuhvaća proizvode pod robnom markom BeSafe uvezene u RH od strane uvoznika Mikroedra d.o.o.
- Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika i traje 24 mjeseca.
- U slučaju nepravilnosti na proizvodu, obavezujemo se da ćemo iste ispraviti najkasnije u roku od 45 dana.
- Ako ispravak nepravilnosti traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja ispravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz originalni račun iz kojeg je vidljivo gdje i kada je proizvod kupljen
- Jamstvo se priznaje ako se proizvod koristi u skladu s njegovom namjenom te koristi i održava prema uputama za uporabu/ održavanje.
- Jamstvo se ne priznaje kod pojava uzrokovanih normalim korištenjem (habanjem) dijelova od kojih je proizvod napravljen
- Jamstvo se ne priznaje kod problema uzrokovanih utjecajem vanjskih čimbenika ili više sile (npr. sunce, visoke temperature, vlaga, vatra, itd.)
- Jamstvo se ne priznaje kod mehaničkih oštećenja
- Jamstvo se ne priznaje ako je proizvod prepravljn ili popravljan od strane neovlaštene osobe.

Za ostvarivanje prava iz Jamstvenog lista molimo da proizvod dostavite na mjesto kupnje.


Uvoznik i davatelj jamstva za BeSafe proizvode u Republici Hrvatskoj:

Mikroedra d.o.o.
Ivana Kukuljevića 20, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 48 22 132, fax: +385 1 48 22 133
info@mikroedra.hr, www.mikroedra.hr

Upozornje: moguća pogrešna upotreba

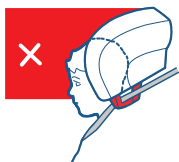


Naslon za glavu je previsok

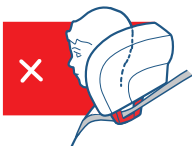


Naslon za glavu je prenizak



Naslon za glavu je ispravne visine

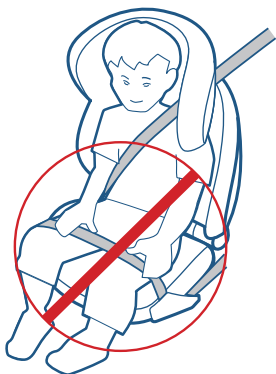

Nepravilno postavljen pojas


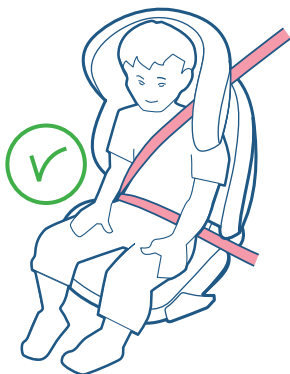


Pravilno postavljen pojas

Važni savjeti


- Pazite na to da je pojas automobila čvrsto zategnut, kako bi se spriječio svako neželjeno pomicanje djeteta ili iZi Up X2 sjedalice. Provjeravajte redovito.
- Ne postavljajte ništa, kao npr. jastučić ili ručnik, između sjedala automobila i autosjedalice iZi Up X2. U slučaju nesreće, iZi Up X2 i pojasevi automobila ne bi mogli dovoljno zaštititi Vaše dijete.
- Preporuča se da se iZi Up X2 ne koristi na putničkim sjedalima koja imaju uključen frontalni zračni jastuk.
- Svi putnici trebali bi biti vezani sigurnosnim pojasevima.
- Svi putnici trebali bi znati kako osloboditi dijete iz sjedalice u slučaju opasnosti.
- Pazite na to da prtljaga i drugi predmeti u vozilu budu učvršćeni kako treba.
- Prazni iZi Up X2 također treba biti učvršćen pojasom.
- Neučvršćena prtljaga u slučaju nesreće može uzrokovati ozbiljne povrede djece i odraslima.
- Pazite na to da iZi Up X2 ne zapne u vrata ili pomično sjedalo automobila.
- Ovu uputu za upotrebu držite u pretincu na stražnoj strani sjedalice.
- Garancija prestaje vrijediti ako se koriste ne-originalni dijelovi ili dodaci.
- Nikada ne ostavljajte dijete u iZi Up X2 bez nadzora.
- Presvlaka je dio sigurnosnog sustava. Nikada ne koristite iZi Up X2 bez presvlake.
- Presvlaka iZi Up X2 trebala bi se prati sukladno uputama.
- Ne koristite agresivna sredstva za pranje; ona bi mogla naškoditi materijalu od kojeg je izrađena sjedalice.
- Ne koristite iZi Up X2 kod kuće. iZi Up X2 služi za zaštitu djece u automobilu.
- Preporučamo upotrebu BeSafe zaštitnog prekrivača ispod Vaše autosjedalice, kako biste izbjegli oštećenja, tragove i promjenu boje unutrašnjosti automobila, pogotovo u automobilima s kožnim sjedalima.

Traka za vezanje iZi Up X2

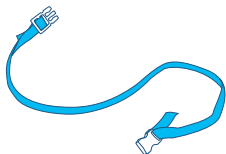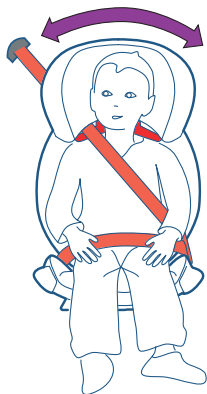


Traka za vezanje nije bitna za sigurnost i mora se koristiti samo u vozilima u kojima iZi Up X2 djeluje nestabilno.

Postavljanje trake za vezanje iZi Up X2

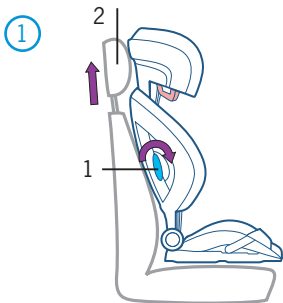


Kako biste postavili traku za vezanje iZi Up X2, postavite iZi Up X2 (1) i naslon za glavu sjedala automobila (2) u najviši položaj.

2

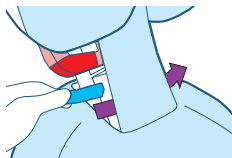


Provucite traku za vezanje između presvake i površine naslona za glavu iZi Up X2.

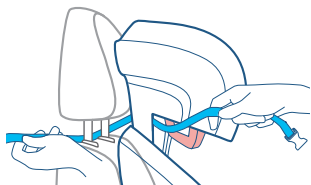

Zatim omotajte traku oko obe šipke koje drže naslon za glavu sjedala automobila.


3

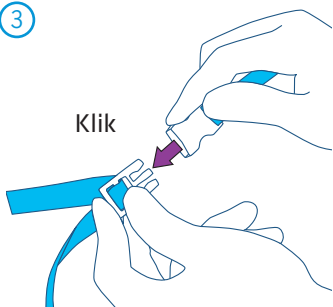

Zakopčajte traku, klik.


Pratite korake 4, 5 i 6 na sljedećoj stranici.

4

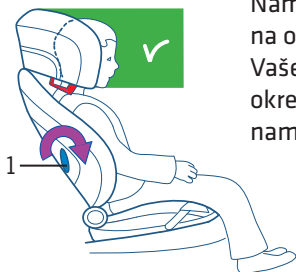


Namjestite iZi Up X2 u na odgovarajuću visinu za Vaše dijete (6 položaja), okrećući ručicu za namještanje visine (1).

5

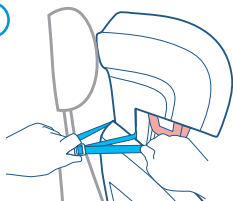

Zategnite traku za vezanje kako biste iZi Up X2 pričvrstili u stabilnom položaju.

6

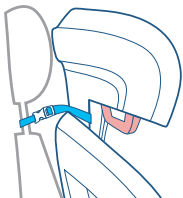

Informacije vezane uz kupnju

1. Ovo je „univerzalna“ autosjedalica. Odobrena je u skladu s propisom Br. 44.04 za opću upotrebu u vozilima i odgovara većini, ali ne i svim sjedalima automobila.
2. Ispravno postavljanje je vjerojatno ako je proizvođač automobila u priručniku za korištenje vozila naveo da se u vozilo može postaviti „univerzalna“ autosjedalica ove dobne skupine.
3. Ova autosjedalica određena je kao „univerzalna“ pod oštrijim uvjetima od onih koji su se odnosili na prethodne serije koje ne nose ovu oznaku.
4. Ako niste sigurni, obratite se proizvođaču ili prodavaču autosjedalica.
5. Može se koristiti jedino ako odobrena vozila imaju pojaseve na tri točke učvršćenja koji odgovaraju UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.